んたんガー


バッテリー/カードを入れよう

扉の開閉



以下のことをご確認ください ●電源が[OFF]になっている

フラッシュが閉じている

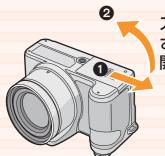



スライド させて 閉じる

2

カード(別売)を入れる



バッテリーを入れる

取り出す: ①のレバーを矢印の方 向に押す



カチッと音がするまで押 し、まっすぐ引き抜く

●お買い上げ時、カードは付属されて いません。用途に合った容量のカー ドをお買い求めください。 (多くの枚数を撮影したいときは、容 量の大きいカードがおすすめです)


電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- ●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!

電源を入れる

◎ 電源スイッチを [ON] にする

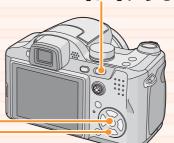

時計を設定してください ② 時計設定 🗺

∽ お願い ≪

- 約5秒経過すると画面が消 えますので、電源を入れ直してください。
- 一度設定すると、この画面 は表示されません。 ただしバッテリーを入れずに約3カ月経過すると時計 設定が消えるため、再びこ の画面が表示されます。

時計を設定する



[MENU/SET] ボタンを押して 時計設定の画面を表示させる



◀▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定

年/月/日

2006. 1 . 1 0 .00



[MENU/SET] ボタンを数回押して終了

撮影しよう

♥ かんたんモードで撮る

初心者におすすめのモードです。

モードダイヤル

モードダイヤルを回して

♥ に合わせる

ここに合わせる




シャッターボタンを 半押し(軽く押す) してピントを合わ せる

ピントが合うとフォーカス表示(緑) が点灯します



シャッターボタンを 全押し(さらに押し 込む)して撮影する

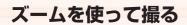

光学ズームで最大12倍まで大きく撮ることができます。



ズームレバー

ズームレバーを T側に回して 大きく(望遠)撮る



バッテリー残量 残り枚数

0

0

AFエリア

ピントを合わ

せたい被写体

撮った画像を見よう

撮った画像を見る



モードダイヤルを回して

♥ から

▶ に合わせる





◀ で前の画像を選択

▶ で次の画像を選択

不要な画像を削除する


元に戻すことはできませんのでお気を付けください



Ⅲ(削除)ボタンを 押す



▲で「はい」を 選択

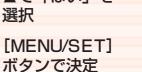



逆光を補正して撮る

MENU

(SET)

逆光時に、人物など被写体が暗く写るのを補正します。



▲で 🗟 (逆光補正オン 表示)を表示させる

もう一度押すと解除されます。

逆光補正機能使用時はフラッシュを使用するこ とをおすすめします。(フラッシュを使用する 時は、強制発光[❸]になります





ズームレバーを W側に回して 広く(広角)撮る



♥かんたんモードのメニュー設定

MENU SET

[MENU/SET] ボタンを押す




▲▼で項目を選び、 ▶を押す



▲▼で設定内容を MENU 選び、[MENU/ SET] ボタング

	♥ かんたんモード	
	画質設定	□引き伸ばし
	オートレビュー	■Lサイズ(3:2)
	→ 操作音	■Eメール
	② 時計設定	
	選択◆決定●	

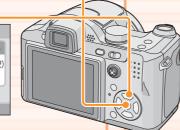

SET] ボタンで決定 [MENU/SET] MENU ボタンを押して終了 (SET)

> 用途に合わせて設定できるから よじめてでもかんたん

画質設定 4

A3やA4などの大きめサイズにプリントしたい 引き伸ばし:

(メニュー画面を終了します)

■ Lサイズ(3:2): Lサイズ (89 mm×127 mm) にプリントしたい ■ Eメール: Eメールに添付したり、ホームページ用に使いたい

な オートレビュー

● OFF: 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません 撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます

→ 操作音 ←

┛静かな場所では[OFF]に

OFF:操作音なし ① 小: 操作音小 ① 大: 操作音大


母時計設定

日付や時刻を変更するときに設定します。 上記の手順2で選ぶと、時計設定の 画面になります



▲▶で項目を選択


▲▼で数字を設定

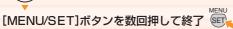



フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮影するときはフラッシュが便利です。 フラッシュを開くだけでフラッシュが使えます。

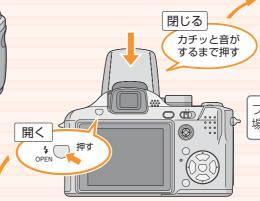

発光禁止

どのような撮影状況 でもフラッシュは発 光しません。

フラッシュ撮影禁止の 場所ではこの設定に

逆光補正オフのとき

₹A◎ 赤目軽減オート

撮影する場所の明るさに 応じて、自動的にフラッ シュが発光します。 瞳が赤く写る(赤目現象) のをおさえます。

逆光補正オンのとき



フラッシュを強制的に 発光させます。



暗い場所で人物を撮影すると きなどに適しています

≫ お願い ≪

赤目軽減モードに設定すると、 フラッシュが予備発光し、その あと撮影のために再び発光しま す。2回目の発光が終わるまで 動かないようにしてください。

フラッシュ発光部

指などでふさがない ようにしてください



撮った画像をプリントして残す

以下の方法で撮影した画像に日付を入れてプリントすることができます。

プリンターだけで 詳しくはプリンターの説明書をお読みください。



、 SDカードスロット に入れてもOK







プリントする

パソコンとプリンターで

CD-ROMに付属のソフト「LUMIX

Simple Viewer」を使うと、かんたんに パソコンに取り込んでプリントできます。

詳しくはパソコン接続編の取扱説明書をお





プリントする

パソコンを使うと 他にもいろいろ楽しめる!





CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書をお読みください

お店プリントで

読みください。







いろいろ選べるモードダイヤル

かんたんモード以外の撮影モードを選ぶと、メニューやフラッシュの設定も 様々になります。





モードダイヤルを 回して希望の モードに合わせる

S シャッター優先AEモード

設定したシャッタースピードから絞 り値が自動的に決まり撮影できます

▼ マニュアル露出モード

絞り値とシャッタースピードを手 動で設定して露出を決定します

▲ 絞り優先AEモード

設定した絞り値からシャッタ スピードが自動的に決まり 撮影できます

PプログラムAEモード 露出をカメラにまかせて撮影

します





マクロモード 被写体をアップにして撮


影できます

動画撮影モード

音声付き動画を撮影でき

SCN シーンモード

撮影シーンに合わせて撮影

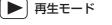

撮影した画像を再生します



かんたんモード

初心者におすすめのモード